



Stopky G10

Návod k použití

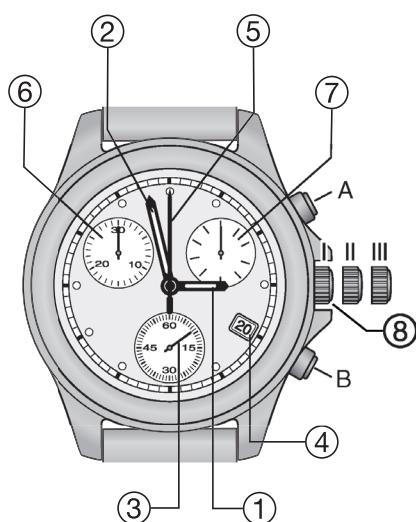

Standardní model

- ❶ Hodinová ručka
- ❷ Minutová ručka
- ❸ Vteřinová ručka
- ❹ Ukazatel data
- ❺ Čítač 60 vteřin
- ❻ Čítač 30 minut
- ❼ Čítač 1/10 vteřiny

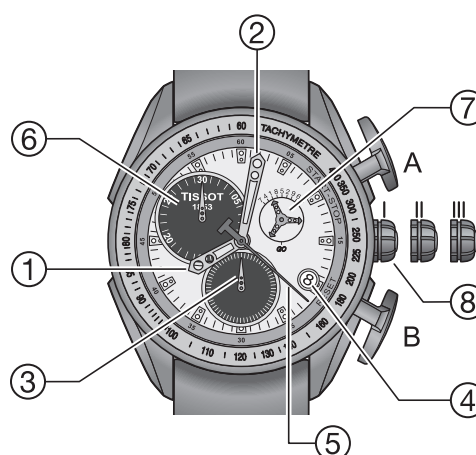

Model Racing

- ❶ Hodinová ručka
- ❷ Minutová ručka
- ❸ Vteřinová ručka
- ❹ Ukazatel data
- ❺ Čítač 60 vteřin
- ❻ Čítač 60 minut
- ❼ Čítač 1/10 vteřiny

Korunka může být umístěna ve 3 polohách (8):

- I Neutrální poloha (zašroubovaná*, není vysunutá)
- II Poloha pro nastavení data (vyšroubovaná* a napůl vytažená)
- III Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná* a zcela vytažená) uitgetrokken)

*** Modely se šroubovací korunkou:**

- IA Výchozí poloha (zašroubovaná, není vysunutá)
- IB Neutrální poloha (vyšroubovaná, není vysunutá)

Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si vybrali hodinky švýcarské značky TISSOT®, která je jednou z nejproslulejších na světě. Díky pečlivému provedení a výběru použitých materiálů a součástek jsou vaše hodinky chráněny proti otřesům a změnám teploty, jsou vodotěsné a odolné proti prachu.

Tento návod platí pro křemenné hodinky TISSOT® standardní i pro model Racing s hodinovým strojem G10. Pro informace ohledně nastavení a používání hodinek si vyhledejte instrukce odpovídající vašemu modelu.

Vaše hodinky umožňují měření času události trvající až 30 minut a nabízejí vám následující funkce:

- Standardní funkce stopek START–STOP
- Funkce ADD (dílčí čas)
- Funkce SPLIT (mezičas)

Aby vám hodinky se stopkami perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny této příručky.

Nastavení

Model se šroubovací korunkou

Pro ještě lepší zajištění vodotěsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou. Před nastavením přesného času nebo data je nutné vyšroubovat korunku do polohy **IB** a vytáhnout ji do polohy **II** nebo **III**.

Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal vodotěsný.

Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy **III** a otáčejte jí dopředu nebo dozadu, dokud hodinky nebudou ukazovat požadovaný čas. Vteřinovou ručku umístěnou na číslici 6 synchronizujte s oficiálním zvukovým signálem (rádio/TV/Internet) povytažením korunky na druhý stupeň; ručka se zastaví. Po provedení synchronizace korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, také ji zašroubujte).

Natahování hodinek

Hodinky s křemenným oscilátorem není třeba natahovat.

Rychlá úprava data

Vytáhněte korunku do polohy **II** a otáčejte jí dozadu, dokud se nezobrazí správné datum.

Rychloměr (u některých modelů)

Pomocí rychloměru je možné měřit rychlost předmětu, který se přemísťuje konstantní rychlostí. Spusťte stopky a zastavte je, jakmile objekt urazí dráhu 1 km. Ručka stopek v tuto chvíli ukazuje na stupnici rychlost v km/hod.



Vynulování čítačů

Před spuštěním stopek musí být čítače vynulované. V případě potřeby postupujte následujícím způsobem:

- Vynulování ručky čítače 30 minut:
 - Korunku umístěte do polohy **III** a stiskněte tlačítko **A**
- Vynulování ručky čítače 60 vteřin:
 - Korunku umístěte do polohy **II** a stiskněte tlačítko **B**
- Vynulování ručky čítače 1/10 vteřiny:
 - Korunku umístěte do polohy **II** a stiskněte tlačítko **A**

Jednoduché stopování

Funkce „jednoduché stopování“ umožňuje měřit čas oddělených událostí.



1 START

2 STOP

Čtení naměřeného času (viz následující příklad)

- 5 minut,
- 57 vteřin,
- 7/10 vteřiny

3 Vynulování

Pozor: Před každým stopováním musí být ručky čítačů ve výchozí poloze. V případě potřeby konzultujte odstavec označený **VYNULOVÁNÍ ČÍTAČŮ**.

Poznámka: Všechny funkce stopek jsou přístupné, je-li korunka v poloze I.

Funkce ADD

Funkce ADD umožňuje měřit čas po sobě jdoucích událostí, aniž by bylo nutné čítače mezi těmito dvěma událostmi nulovat. Každý další čas se přičítá k předchozímu.



1 START

2 STOP **Čtení**

3 RESTART

4 STOP **Čtení**

5 RESTART

6 STOP **Čtení**

X Vynulování čítačů

Funkce SPLIT-TIME

Funkce SPLIT vám umožňuje zastavit ručky a zjistit mezičas bez přerušení měření. Jakmile obnovíte měření, ručky „ukážou“ celkový uplynulý čas.



1 START

2 SPLIT 1

Čtení naměřeného času 1 (dle obr. 2)

- 5 minut,
- 4 vteřin,
- 6/10 vteřiny

3 RESTART (nové spuštění)

4 SPLIT 2

Čtení naměřeného času 2

- 15 minut,
- 36 vteřin,
- 8/10 vteřiny

5 RESTART (nové spuštění)

6 STOP

Čtení posledního naměřeného času (součet časů)

- 25 minut,
- 18 vteřin,
- 4/10 vteřiny

7 Vynulování čítačů




Model Racing

Zobrazování 1/10 sekundy

Používání modelu TISSOT Racing odpovídá zacházení se standardními hodinkami G10. Pouze zobrazování 1/10 vteřiny pomocí tří spojených ručiček rozvržených na 120° a číslic 1 až 9 rozvržených na jeden sektor je odlišné.

Vynulování čítačů

Před každým měřením času zkontrolujte, zda jsou ručičky čítačů ve správné poloze.

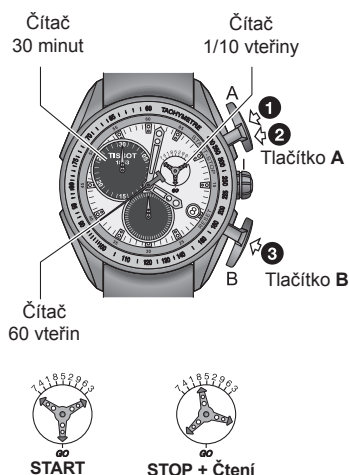

Měření času

- 1 START (Tlačítko A)**
Jena ze tří ručiček míří na pozici „GO“, která odpovídá nule. Měření času běží, i když všechny tři ručičky setrvávají bez hnutí.
- 2 STOP (Tlačítko A) - Čtení naměřeného času**
Pouze jedna ze tří ručiček je v poloze přesně proti jedné z číslic 1 až 9 a ukazuje správný čas, tzn. v tomto příkladě 8/10 sekundy.
- 3 Vynulování čítačů (Tlačítko B)**
Ručička znovu míří na pozici „GO“.

Péče a údržba

Doporučujeme vám hodinky (kromě koženého řemínku) pravidelně čistit jemným hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou. Po namočení do slané vody opláchněte hodinky vlažnou vodou a nechte je zcela vysušit.

Hodinky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli.

Doporučujeme vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem zn. TISSOT®. Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka byla aktivní, zůstaňte prosím v kontaktu s některým z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců značky TISSOT®.


Quartzové hodinky TISSOT® skýtají nepřekonatelné výhody přesnosti quartzového strojku. Životnost baterie obvykle mívají delší než 2 roky nepřetržitého provozu. Pokud plánujete, že své hodinky nebudete po dobu několika týdnů, nebo dokonce měsíců, používat, doporučujeme vám uložit je s korunkou vytaženou do polohy III. Tím zastavíte elektrické napájení strojku, čímž značně prodloužíte životnost baterie.

Výměna baterie

Jakmile baterie dojde, nechte ji co nejdříve vyměnit u oficiálního zástupce či maloobchodního prodejce značky TISSOT®.

Typ baterie: knoflíkový článek oxid stříbra a zinku, baterie 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti*

 Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

* platí pouze v členských státech EU a v zemích s odpovídající legislativou.